



412065702

0T-BZ20 使用说明书

Printed in XXXXXX/YYYYYYYYYYYY

前言

本产品为用于 EPSON 的 TM 打印机的选购件外接蜂鸣器。

本手册记载了安全正确使用本产品的说明事项以及简单的设置方法。使用前，请务必仔细阅读本手册，正确地进行使用。

另外，对于可安装本产品的打印机，在其 Technical Reference Guide 中记载了打印机侧的设置方法，请在设置时予以参照。

对于中国的用户

在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。

安全注意事项



警告：

如果发生冒烟、异常气味、或者不正常的噪音时，请立即关闭机器。继续使用可能会引起火灾。应该立即拔掉插头，并与销售商或精工爱普生服务中心取得联系询问处理办法。

请勿试图自行维修本机。不正确的维修是很危险的。

请勿自行拆卸或校正。不正确的动作会对本机造成伤害或火灾。

如果有水或其他液体溅入机内，请立即拔掉打印机的电源线，并且与销售商或精工爱普生服务中心取得联系询问处理办法。继续使用可能会导致火灾。




注意：

请勿在潮湿或灰尘较多的地方使用本机。过度潮湿和灰尘过多可能使得机器损坏或发生火灾。

开箱


开箱后，请确认以下物品是否齐全。如缺失物品或物品有损伤，请联系购入处的销售商。

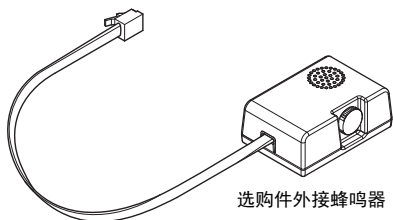

选购件外接蜂鸣器



固定胶贴
(2 张 1 组)



使用说明书
(本手册)


安装位置

建议将本产品安装于以下位置。


？ 以横置方式使用打印机时：两侧面

？ 以竖置 / 壁挂方式使用打印机时：两侧面、上面、下面（仅壁挂时）*

*TM-T88V/TM-T88VI/TM-T88VII 的下面无法安装。

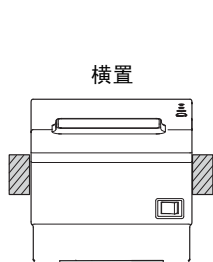

横置

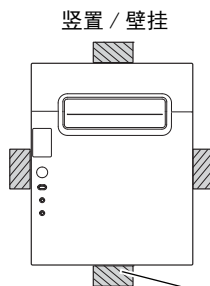

竖置 / 壁挂

仅壁挂时可安装于下面
(TM-T88V/TM-T88VI/
TM-T88VII 除外)



注：

不要安装在出纸的一面。

为了防止液体等进入内部，安装时请使外接蜂鸣器的音量调节旋钮朝侧边或朝下方。（详情请参照“蜂鸣器音量的调节”）

设置方法


1. 切断打印机的电源。



注：

连接或卸下外接蜂鸣器时，必须在切断打印机电源的状态下进行。如在电源接通的状态下进行连接，则蜂鸣器将无法正确运作。

2. 将打印机外壳中的用于安装外接蜂鸣器的部分擦拭干净，并完全风干。
3. 将 2 张叠置的固定胶贴，撕下一面的贴纸后，粘贴在外接蜂鸣器安装面的大约中央位置。

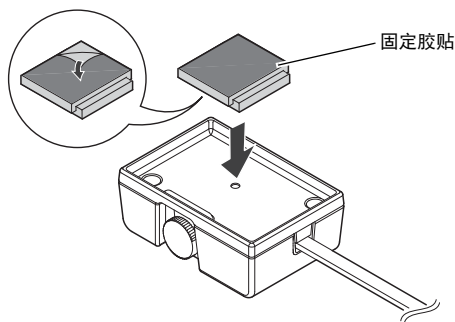


4. 将外接蜂鸣器的线缆连接至打印机的钱箱推出连接器上。




注意：

请务必连接至适用打印机的钱箱推出连接器上。

请勿使用分支连接器等，将外接蜂鸣器与钱箱同时连接。

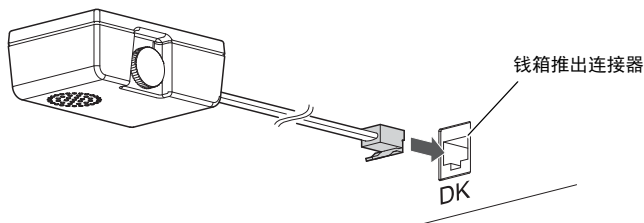

5. 撕下固定胶贴另一面的贴纸，将外接蜂鸣器固定安装于打印机外壳上。

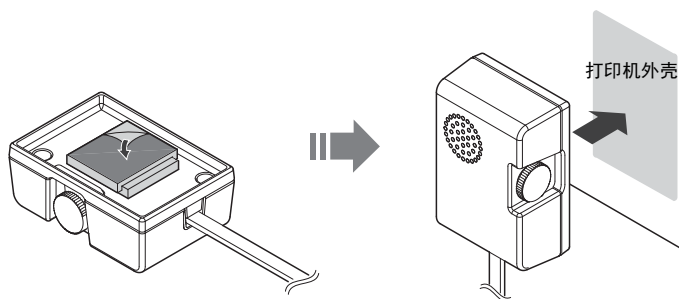

6. 接通打印机的电源。
7. 在打印机侧进行外接蜂鸣器的设置。



注意：

使用本产品时，请务必在打印机侧的设置中，将外接蜂鸣器设为有效。设置的具体操作，请参照各打印机的 *Technical Reference Guide*。

在打印机侧的设置中，如将外接蜂鸣器设为有效时，则钱箱无法使用。


下载驱动程序、应用程序以及操作说明

最新版本的驱动程序、应用程序以及操作说明可以从下列 URL 下载。

<https://epson.sn>

蜂鸣器音量的调节

旋转音量调节旋钮，调节蜂鸣器的音量。

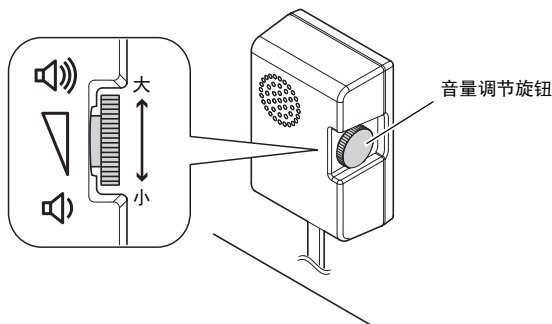

产品名称可能为其各自所有者的商标，在此仅供识别之用。